Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

Bedienungsanleitung für den Universal-Bandspender BS0050HT

ALWAYS UNPLUG & REMOVE BLADE UNIT TO CLEAR JAMS
CAUTION
DO NOT INSERT YOUR FINGER INTO OUTLET
ALWAYS USE TWEEZERS TO REMOVE THE TAPE
START

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Bandspenders. Sie haben ein kraftvolles und stabiles Gerät erworben, das die Anwendung von Haftklebebändern erleichtert und effizienter gestaltet.
Zu Ihrer Zufriedenheit und für die eigene Sicherheit empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung zu studieren und in Zweifelsfällen nochmals nachzulesen. Sollte das Gerät einmal nicht so funktionieren wie Sie dies erwarten, sollten Sie nicht selbst zu „Hammer und Zange" greifen, sondern uns das Gerät zur Überholung zuschicken.

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Inhaltsverzeichnis:

Seite	2	Vor der Inbetriebnahme zu beachten
Seite	4	Symbolerklärung
Seite	5	Sicherheitshinweise
Seite	6...	Bildbeschreibung
Seite	8...	Vorbereitung
Seite	10...	Einstellen der Bandlänge
Seite	12...	Einstellen der Betriebsart
Seite	16	Memory-Funktion
Seite	17	Stückzahl auf „0“ stellen
Seite	17	Verwendung kritischer Folienbänder
Seite	17	Doppelbetrieb (zwei Bänder gleichzeitig spenden)
Seite	18...	Fehlermeldungen
Seite	20...	Austausch der Abschneidevorrichtung
Seite	20...	Wartung
Seite	23	Fehlersuche
Seite	24...	Technische Daten

Unsere Sicherheitsrichtlinien sollen verhindern, dass der Bandspender Sie enttäuscht, dass er beschädigt wird oder möglicherweise Sie gefährdet. Bitte beachten Sie diese Symbole beim Lesen der Bedienungsanleitung besonders aufmerksam.

Das Gefahrensymbol zeigt eine potentielle Gefahr für Leib und Leben an.

Das Warnsymbol zeigt an, dass unsachgemäßer Gebrauch zur Gefährdung des Benutzers oder der Beschädigung des Gerätes führen kann.

Vorsicht!

Das sollten Sie keinesfalls tun.

Dieses Symbol steht in Zusammenhang mit einer dringenden Empfehlung.

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
Service@Klebeprofi.de
+49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

GEFAHR! Niemals mit nassen Händen das Gerät bedienen oder gar das Netzkabel aus- oder einstecken.

GEFAHR! Niemals Finger (oder andere Körperteile) in das Gerät stecken. Sie könnten sich verletzen.

GEFAHR! Geben Sie acht, dass keine Haare in die rotierenden Teile des Gerätes gelangen. Sie könnten sich verletzen.

GEFAHR! Dieses Gerät ist für industrielle Zwecke gedacht. Es sollte von sachkundigen Personen benutzt werden, wegen des impliziten Verletzungsrisikos aber nicht von Kindern oder Unbefugten.

GEFAHR! Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Abschneidevorrichtung entfernen. Anderenfalls könnten Sie sich durchaus schwer verletzen.

Warnung! Sie sollten das Gerät nicht für andere als die vorgegeben Anwendungen benutzen. Unerwünschte Ergebnisse, von der Beschädigung des Gerätes bis zu Verletzungen könnten die Folge sein.

GEFAHR! Das Gerät darf nicht nass werden. Das führt ggf. zum Versagen des Gerätes und Sie könnten einen Elektroschock erleiden.

GEFAHR! Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

Warnung! Ziehen Sie ggf. den Netzstecker ab, ziehen Sie nicht einfach am Kabel.

Das Gerät ist für Klebeband gebaut, stecken Sie keine Fremdkörper ins Gerät, dies könnte zu Geräteschäden führen.

Warnung! Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, ziehen Sie ggf. den Netzstecker.

GEFAHR! Das Netzkabel darf nicht beschädigt sein. Dies könnte zu einem Kurzschluss oder gar einem Brand führen, Sie könnten einen Elektroschock erleiden.

Warnung! Stellen Sie das Gerät auf einer geraden und stabilen Unterlage auf. Das Gerät ist nicht auf Stürze vorbereitet.

Entfernen Sie das Klebeband nach der Benutzung aus dem Gerät, Kleberrückstände könnten zu Funktionsstörungen führen.

Reinigen Sie die Abschneidevorrichtung einmal täglich mit Waschbenzin.

Verwenden Sie den Bandspender an einem sauberen Arbeitsplatz, nicht bei extremen Temperaturen oder besonders hoher Feuchtigkeit.

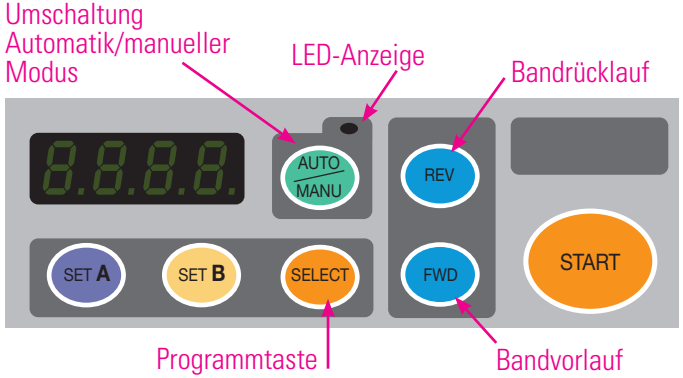

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
Service@Klebeprofi.de
+49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

zum Öffnen
drücken

Klebebandende
umschlagen, anlegen,
„FWD“drücken

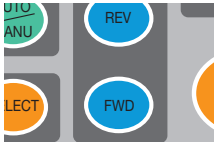

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
Service@Klebeprofi.de
+49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Vorbereitung des Bandspenders:

- Stecken Sie das Netzkabel (Kaltgerätestecker) in den Bandspenders ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät (Hauptschalter) ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine abgesicherte 230V Steckdose.
- Schalten Sie nun den Hauptschalter am Bandspender ein: Es erscheint eine dreistellige Zahl im Display des Gerätes. Diese dreistellige Zahl bezieht sich auf die voreingestellte zu spendende Bandlänge (*im Bild: 280mm*).
- Auch wenn das Gerät zuvor im Automatik-Modus betrieben wurde, bei erneutem Einschalten wird das Gerät in den Modus „Manuell" gesetzt (die Leuchtdiode leuchtet nicht).
- Öffnen Sie die Andrückeinheit durch Drücken der Entriegelung.
- Legen Sie das Band ein.
- Schieben Sie den Rollenhalter so weit zusammen, dass die Klebebandrolle sich frei drehen kann. Bei großem Rollendurchmesser sollten Sie den unteren Haltebügel herausziehen.
- Schlagen Sie das Bandende etwa 20mm um und führen Sie es in den Bandlauf ein.
- Drücken Sie die Bandvorlauftaste („Fwd") bis das umgeschlagene Klebeband aus dem Bandspender ragt. Sollte dabei ein Fehlersignal ertönen, drücken sie die Bandrücklauftaste („Rev"), und starten Sie dann den Prozess mit glattem Band neu.
- Zentrieren Sie nun das Band gut mittels der Rollenhalter.
- Wenn Sie nun die „Start"-Taste drücken, spendet das Gerät die Länge des Bandes, die im Display angezeigt wurde und schneidet das Klebeband ab.

Wenn Sie sehr kurze Klebebandstücke erzeugen, sollten Sie diese Stücke mit einer Pinzette vom Bandspender abnehmen.

- Wenn Sie schmale Klebebänder (<15mm) spenden wollen, sollten Sie auf Seite 17 nachlesen oder zwei Rollen gleichzeitig einsetzen.-

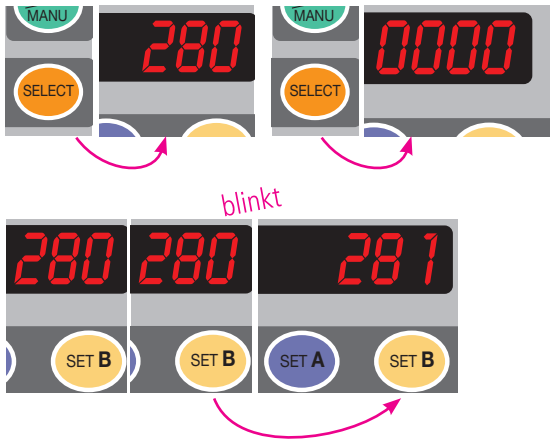

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
Service@Klebeprofi.de
+49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Einstellen der Bandlänge:

■ Drücken Sie die Programmiertaste („Select“). Mit dem Tastendruck wechselt die digitale Anzeige zwischen der Anzeige der Bandlänge (bis dreistellig) und der zu spendenden Anzahl der Abschnitte (vierstellig) hin und her.

■ Mit Drücken von „Set A“ blinken abwechselnd die einzelnen Stellen der digitalen Anzeige. Durch ein- oder mehrfaches Drücken von „Set B“ wird der Zahlenwert eine Ziffer heraufgesetzt. So stellen Sie die gewünschte Länge (die Grenzwerte liegen bei 4mm und 999mm Länge, kürzere und längere Abschnitte können nicht automatisch gespendet werden), ggf. auch die zu spendende Anzahl der Abschnitte (bis 999 Abschnitte können voreingestellt werden).

■ Arbeiten Sie zügig: Nach drei Sekunden ohne Eingabe hört das Display zu blinken auf, die Programmierung ist dann beendet, auch wenn Sie noch nicht fertig waren. Ein wenig Übung hilft, die Programmierung erfolgreich zu beenden.

Prüfen Sie, ob die eingestellte Bandlänge korrekt abgelängt wird (es können, abhängig von Klebebandsorte und anderen Umständen, kleine Differenzen auftreten) und korrigieren Sie die Programmierung entsprechend.

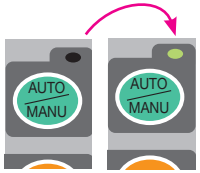

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Einstellen des Betriebs-Modus:

Der automatische Bandspender kann die systematische Arbeit mit vier unterschiedlichen Arbeitsprogrammen erleichtern:

- Der manuelle Modus (die grüne LED ist dunkel). Funktion: Mit Drücken der Start-Taste wird ein Abschnitt der eingestellten Bandlänge gespendet. Das Gerät bleibt bereit.
- Der „Auto Modus“ (die grüne LED leuchtet/blinkt). Funktion: Die grüne LED blinkt oder leuchtet. Drücken Sie nach Einlegen des Bandes "Start" und ein Abschnitt wird gespendet. Nach Abnehmen dieses Abschnitts wird automatisch der nächste Abschnitt gespendet.
- Der „P“-Modus (Voreinstellungs-Modus): Wenn Sie die gewünschte Anzahl zu spendender Abschnitte voreingestellt haben, ertönt ein Signal und das Gerät stoppt.
- Der „L“-Modus (Schleifen-Modus): Wenn Sie nicht-klebendes Material schneiden wollen, können Sie die gewünschte Abschnitte voreinstellen und das Gerät längt so lange Abschnitte ab, bis die voreingestellte Stückzahl erreicht ist. Dann ertönt ein Signal und das Gerät schaltet ab.

Modus-Wechsel: Manuell / Automatik:

Jedes Mal, wenn Sie die Taste „Auto/Manu“ drücken, ändern Sie diesen Modus.

- In der Einstellung „manuell“ ist die LED-Anzeige dunkel und das Gerät spendet dann Streifen, wenn Sie die „Start“-Taste drücken.
- In der Einstellung „Automatik“ leuchtet die LED hellgrün. In dieser Einstellung müssen Sie nur ein Mal „Start“ drücken. Das Gerät spendet einen Streifen und bleibt in Bereitschaft. So bald Sie den ersten Streifen abnehmen, wird ein zweiter Streifen abgelängt.

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
Service@Klebeprofi.de
+49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

„P“ und „L“-Modus:

Mit dieser Einstellung kombinieren Sie das Spenden einer bestimmten Bandlänge in einer von Ihnen vorgegeben Stückzahl.

■ Drücken Sie die Programmiertaste („Select“) und geben Sie die gewünschte Bandlänge ein (s.o.).

■ Drücken Sie nun die Programmiertaste **drei Sekunden**. Im Display erscheint ein „P“. Jedes Mal, wenn Sie nun die Taste „Set B“ drücken, springt die Anzeige zwischen „Bandlänge“ und „Stückzahl“. Stellen Sie zunächst die Anzahl der zu spendenden Bandstücke ein (siehe Seite 11).

Bitte beachten Sie, dass das Gerät den Programmiermodus beendet, wenn Sie während der Programmierung eine Pause von mehr als drei Sekunden einlegen. Sie müssen dann ggf. von vorn beginnen.

Besonderheiten beim Betrieb des Bandspenders im „L“-Modus:

■ Wenn Sie das Gerät vorübergehend stoppen wollen, drücken Sie die „Start“-Taste, bis das Gerät stoppt. Zur Fortsetzung Ihrer Arbeit drücken Sie erneut „Start“.

■ Wenn Sie während des Betriebes im „L“-Modus die Programmierung verändern wollen, drücken Sie zunächst „Start“ (bis das Gerät stoppt), dann „Set B“ und und ändern den Modus. Zum Neustart des Gerätes die „Start“-Taste drücken.

■ Wenn Sie aus dem „P/L“-Modus zum „Auto/Manu“-Modus wechseln wollen, genügt, wenn Sie drei Sekunden lang die „Select“-Taste drücken.

■ Wenn Sie „P“-Modus und „Auto“-Modus gleichzeitig benutzen wollen, drücken Sie die “Start“-Taste, um das Gerät neu zu starten.

■ Die Voreinstellungen für Länge und/oder Stückzahl werden nicht gelöscht, wenn der Bandspender abgeschaltet wird, allerdings wird der Stückzahl-Zähler auf „0“ gesetzt.

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 5105 0015 0775 1682 30
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Memory-Funktion:

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl bereits geschnittener Stücke speichern, wenn Sie den Bandspender im „Auto/Manu"-Modus betreiben.

■ Wenn Sie die „Set A"-Taste drücken schreibt das Gerät die Daten (Länge der zu spendenden Stücke und Anzahl bereits gespendeten Stücke) in den Speicher. Diese Daten bleiben erhalten, auch wenn das Gerät abgeschaltet wird. Wenn Sie das Programm ändern, wird auch die Anzahl der geschnittenen Stücke in den Speicher geschrieben, bereits gespeicherte Daten werden überschrieben.

Anzahl geschnittener Stücke auf „0" stellen:

■ Mit Druck auf die Taste „Select" zeigt das Display die Anzahl bereits produzierter Bandabschnitte.

■ Drei-Sekunden-Druck auf die Taste „Set B" setzt die Anzeige auf „0".

Zur Beachtung bei Nutzung von Folienbändern (z.B.: „Kapton"):

■ Klappen Sie Andruckeinheit hoch, spannen Sie den Verschlusshebel, so dass sich die Rollen nicht drehen können und schließen Sie die Andrückeinheit. Je nach Typ und Zustand des zu verarbeitenden Bandes kann eine Änderung der programmierten Abschnittslänge erforderlich sein. Prüfen Sie daher die Längenabweichung der gespendeten Abschnitte vom programmierten Wert und korrigieren Sie entsprechend nach.

Zur Beachtung bei Bändern unter 15mm Breite:

■ Der Rollenhalter führt schmale Bänder nicht ausreichend genau. Setzen Sie in diesem Fall die Zwischenführung ein (sie ist an den Geräteboden geclipst). Sie können dann ggf. auch zwei Klebeband-Rollen in das Gerät einsetzen (auch zwei Abschnitte gleichzeitig erzeugen).

Wenn Sie zwei Abschnitte gleichzeitig produzieren, bleibt das Gerät im „Stand by"-Modus bis beide Abschnitte entnommen sind.

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Fehlermeldungen:

Fehler werden im Display angezeigt, dazu ertönt der Summer und das Gerät stoppt.

Nach der Korrektur können Sie das Band wie gewohnt wieder einsetzen und Ihre Arbeit fortführen.

Fehler „E - 1“: Das Band hat sich verklemmt.

■ Taste „Rev“ drücken, das Band herausnehmen. Den Netzstecker ziehen, die Abschneidevorrichtung abnehmen und evtl. verklemmte Bandreste und Klebstoffe mit der Pinzette entfernen. Setzen Sie die Abschneidevorrichtung wieder ein, schließen Sie den Bandspender an und drücken Sie „Start“. Die Fehlermeldung wird gelöscht und Sie können das Klebeband einlegen.

Fehler „E - 2“: Das Messer ist verklemmt.

■ Das Messer hat gestoppt, etwas zu Hartes soll geschnitten werden. Hauptschalter ausschalten, Abschneidevorrichtung vom Gerät lösen (siehe Seite 21). Den Hauptschalter wieder einschalten und Band vorlaufen lassen. Mit einer Schere das Band zwischen Bandspender und Abschneidevorrichtung abtrennen. Taste „Rev“ drücken, das Band zurück ziehen, das Band aus dem Bandaustritt entfernen. Die Abschneidevorrichtung säubern und wieder ins Gerät einsetzen. Das Klebeband auf Verunreinigung prüfen und wieder ins Gerät einsetzen.

Fehler „E - 3“: Der Motor stoppt, weil er überlastet ist.

■ Taste „Rev“ drücken und das Band zurückziehen. Abschneidevorrichtung und Bandaustritt vorsichtig prüfen. Evtl. verklemmtes Band und/oder Klebstoffreste mit Hilfe der Pinzette entfernen. „Start“ drücken, die Fehlermeldung wird gelöscht. Das Band in gewohnter Weise einsetzen.

GEFAHR! **Niemals zur Fehlerbehebung in die Abschneidevorrichtung fassen, Sie könnten sich schwer verletzen.**

GEFAHR! **Den Hauptschalter ausschalten und das Gerät nicht mehr benutzen, wenn es nach der Fehlerbehebung nicht normal funktioniert oder wenn das Gerät ohne Fehlermeldung nicht normal funktioniert.**

GEFAHR! **Kein Band spenden, das eine statische Elektrizität über 1.000 Volt erzeugt, das Gerät könnte beschädigt werden.**

Hebel nach vorne ziehen, Abschneidevorrichtung nach vorn-oben abnehmen

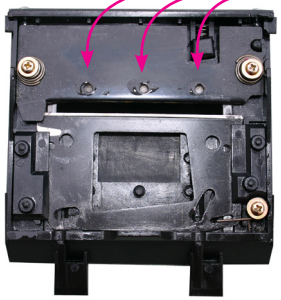

Hier ölen.

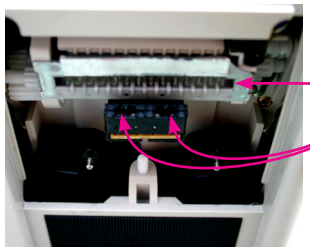

Anti-Statik-Bürsten

Fotozellen

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Austausch der Abschneidevorrichtung:

■ Wechseln Sie zum Austausch des Messers die komplette Abschneidevorrichtung aus. Schalten Sie dazu den Hauptschalter aus, lösen Sie die Entriegelung der Abschneidevorrichtung, setzen Sie eine neue Einheit in das Gerät ein. **Drükken Sie die Abschneidevorrichtung fest nach unten, bis sie einrastet.**

Instandhaltung:

■ **Reinigen der Abschneidevorrichtung:**

Schwere Klebebänder können Kleberückstände auf dem Messer hinterlassen. Zur Reinigung lösen Sie die Abschneidevorrichtung (nach Ausschalten des Hauptschalters!) vom Bandspender und entfernen Sie mit Alkohol- oder Waschbenzin-Lappen alle Rückstände. Setzen Sie dann die Abschneidevorrichtung wieder ein. **Alkohol und Waschbenzin sind feuergefährlich.**

■ **Ölen des Messers:**

Das Ölen des Messers beugt der Verschmutzung durch Kleberrückstände vor. Hierzu die Abscheidevorrichtung (nach Ausschalten des Hauptschalters!) vom Bandspender lösen und auf der Rückseite der Abschneidevorrichtung Silkonöl vorsichtig und sparsam in alle drei Öffnungen träufeln. Überschüssiges Öl mit einem Baumwolllappen aufnehmen. Dann können Sie die Abschneidevorrichtung wieder in den Bandspender einsetzen. Spenden Sie ein paar Stücke Klebeband und prüfen Sie, dass kein Öl aus dem Bandaustritt tropft.

■ **Sensoren:**

Unterhalb des Bandaustritts sind zwei Fotozellen eingelassen, die das Bandspenden nur registrieren können, so lange sie sauber sind. Bandreste, Kleberückstände und Schmutz bitte mit größter Vorsicht entfernen, um die Beschädigung der Sensoren zu vermeiden.

■ **Reinigen des Gerätekörpers:**

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätekörpers einen Kunststoffreiniger oder Wasser mit ein wenig Reinigungsmittel („Pril“).

GEFAHR!

Berühren Sie niemals das Messer beim Austauschen oder Putzen der Abschneidevorrichtung. Sie könnten sich ernsthaft verletzen.

Sollte Ihre Gerät trotz Ihrer sorgfältigen Prüfung nicht einwandfrei arbeiten, sollten Sie die Anwendung sofort beenden und Kontakt zu uns aufnehmen. Bitte nennen Sie uns in diesem Fall die Gerätenummer sowie das Kaufdatum.

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
✉ Service@Klebeprofi.de
✆ +49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Störungssuche.

Prüfen Sie die nachstehenden Problemkomplexe und senden Sie uns ggf. Ihr Gerät zur Reparatur, wenn Sie den Fehler nicht erkennen können.

Nach Einschalten des Hauptschalter reagiert das Gerät nicht.

Das Netzanschlusskabel ist nicht richtig aufgesteckt. **Überprüfen Sie das Kabel, stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose**.
Prüfen Sie, ob Strom an dieser Steckdose vorhanden ist.

Nach Entnahme des Bandabschnittes wird der nächste Abschnitt nicht zugeführt, obwohl Sie im „Auto"-Modus arbeiten.

Es ist doch der „manuelle Modus" aktualisiert. **Ändern Sie den Modus durch Drücken der Taste „Auto/Manu".**

Der Sensor ist verschmutzt: **Entfernen Sie den Fremdkörper vom Sensor.**

Das Band wird nicht vom Sensor erfasst: **Benutzen Sie die Zwischenplatte bei Klebeband, das 15mm oder schmaler ist.**

Ein Beleuchtungskörper stört die Fotozelle: **Schirmen Sie die Fotozelle vor der anderen Lichtquelle ab.**

Sie wollen ein Band mit extrem geringem Reflexionsvermögen spenden: **Es gibt Bänder, die im „Auto"-Modus nicht gespendet werden können.**

Das Messer läuft nicht glatt

Die Abschneidevorrichtung sitzt nicht richtig: **Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Abschneidevorrichtung.**

Die gespendete Bandlänge stimmt nicht überein mit der Voreinstellung.

Es wird Band verwendet, das sich nur schlecht aufrollen lässt oder sehr glatt ist: **Korrigieren Sie die Voreinstellung nach dem Testschnitt.**
Sie wollen ein Stretch-Band spenden. **Eine verlässliche Voreinstellung ist nicht möglich.**

Das Band rollt sich immer auf.

Benutzen Sie den Rollenverschluss.
Die Antistatik-Bürste ist abgenutzt: **Wechseln Sie die Antistatik-Bürste aus.**

Technische Daten:

Stromversorgung	230V, andere Spannungen auf Anfrage
Leistung	25W
Maße	115 x 140 x 215 mm (b x h x t)
Gewicht	2,8kg
Gehäuse-Material	antistatisches ABS
Bandlängen	5 - 999 mm
Bandbreiten	6 - 50 mm
Zuführgeschwindigkeit	200 mm/sec
max. ∅ der Rolle (außen)	300 mm
Zubehör	Netzkabel
	2A-Sicherung
	Zwischenplatte
	Pinzette
	Öl für Abschneidevorrichtung
	Gebrauchsanleitung

Entsorgung:

Auch der Bandspender, den Sie entsorgen wollen, enthält wiederverwertbare Rohstoffe, die zurückgewonnen werden sollen. Entsorgen Sie daher das Gerät ggf. bitte getrennt vom Restmüll über die offiziellen Sammelstellen Ihrer Kreis-Abfallwirtschaft.

Kreativ verschließen!
Klebeprofi GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
56564 Neuwied / Rhein
Service@Klebeprofi.de
+49 (0)2631 947460
+49 (0)2631 9474646

www.Klebeprofi.de

HRA: 4499, AG Montabaur
UID: DE 814 208 890
Geschäftsführer:
Jens Johannsen, Michael Arndt
Nassauische Sparkasse
Konto: 775 168 230, BLZ: 510 500 15
IBAN: DE 47 510500150775168230
BIC: NASS DE 55
Komplementär: Klebepartner GmbH
HRB: 7584, AG Montabaur

Teileliste:

Nr.:	Bezeichnung	Bemerkung
101	Gehäuse	#101-111 (101A): Gehäuse
102	Befestigungsplatte	
103	Feder	
104	Messerhalterung	
105	Federhalter	
106	Stift	
107	Federhalter	
108	Schraube M3 x 12 L	
109	Schraube M3 x 8 L	
110	Bedienfeld - Tastatur	
111	Abdeckplatte	
112	Abschneidevorrichtung	mit Silikonöl
201	Bodenplatte	#201-204: Set Bodenplatte
202	Platte	
203	Schraube 4 x 6	
204	Trennbügel	
205	Schraube 3 x 8 L	
206	Steuerung (C)	
207	Gummifuß	Set aus 4 Stück
208	Mutter M3	#208-209: Schrauben-Set
209	Schraube 3 x 18L	
210	Zwischenführung	
211	Pinzette	
213	Gerätestecker	
214	Hauptschalter	
215	Rollenhalter (links)	#215-218 (215A): Rollenhalter-Set
216	Rollenhalter (rechts)	
217	Führungsstütze	
218	Stift	

Teileliste:

Nr.:	Bezeichnung	Bemerkung	
301	Schaltgetriebe		#301 - 328 (301A) Nur Set
302	Längen-Sensor		
303	Messer-Sensor		
304	Spannfeder		
305	Sensorhebel		
306	Sensor-Abdeckung		
307	Messerplatte		
308	befestigter Stift		
309	befestigter Riegel (links)		
310	befestigter Riegel (rechts)		
311	Getriebewelle		
312	Zahnrad	#312 - 315 Zahnrad-Set	
313	Lager		
314	Zahnradnocken		
315	Schraube 3 x 6L		
316	Zahnrad		
317	Zahnrad		
318	Zahnrad		
319	Schraube M3 x 8L		
320	Motor Messer	Set	
321	Motorgetriebe		
322	Schaltgetriebe		
323	Klammer		
324	Transformator		
325	Schraube 3 x 18L		
326	Schiebeplatte		
327	Schiebebolzen		
328	Schraube 3 x 6L		

Teileliste:

Nr.:	Bezeichnung	Bemerkung
401	seitl. Rahmen (links)	
402	Stützriegel	
403	Feder	
404	Hülse	
405	Walze #2	
406	Unterlegscheibe	
407	Unterlegscheibe	
408	Walze #3	
409	Hülse	
410	Walze #5	
411	Walze #6	
412	Welle	
413	Walze #4	
414	Hülse	
415	Feder	
416	Bandführung	
417	Motorabdeckung	
418	Andrückplatte	
419	Bürstenhalter	
420	unterer Haltebügel	
421	Stützwalze	
422	Welle	
423	seitl. Rahmen (rechts)	
424	Hülse	
425	Schraube 4 x 12L	
426	Walze #1	
427	Hülse	
428	Rollenlaufwerk	
429	Unterlegscheibe	

Teileliste:

430	Spannfeder (links)	
431	Spannfeder (rechts)	
432	Zahnrad	
433	Schraube 4 x 6L	
434	Zahnrad	
435	Zahnrad	
436	Zahnrad	
437	Motor	
438	Schraube	
439	Zahnrad	
440	Sensor	
441	Rollenführungsset (links)	#441 - 452 (441A) Set Walzenschloss
442	Stopfen (links)	
443	Welle Walze	
444	Walzenschloss	
445	Führungswalze	
446	Feder	
447	Stopfen (rechts)	
448	Rollenführungsset (rechts)	
449	Schraube M4 x 50L	
450	Mutter M4	
451	Stift	
452	Spannfeder	
453	Zahnradabdeckung	
454	Schraube 4 x 12L	
455	Halterung Platte	
456	Spannfeder	
457	Zahnrad	
458	Zahnrad	

Teileliste:

Nr.:	Bezeichnung	Bemerkung
459	Schraube 3 x 8L	
460	Zahnrad	
461	Riemenscheibe	
462	Zahnrad Riemenscheibe	
463	Stift	
464	Riemen	
465	Zahnrad	
466	Bandaustritt	
467	Erdungskabel	
468	Anti-Statik-Bürste	Set: 5 Stück
469	Sensor	
470	Steuerung (A)	
471	Steuerung (B)	
501	Netzkabel JIS (100V)	
	Netzkabel UL (120V)	
	Netzkabel VDE (220-240V)	
	Netzkabel BS (220-240V)	
502	Silikonöl	(Set mit Abschneidevor-richtung)